

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING: THIS TOY IS TO BE ASSEMBLED BY AN ADULT.


“IMPORTANT!”

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE.

MAX: 19KGS RECOMMENDED AGE GROUP: 3-6 YEARS

LIST OF COMPONENTS:

- # 1. WOODEN LONG BAR 2 PCS
- # 2. WOODEN SHORT BAR 2 PCS
- # 3. HORSE 1 PC
- # 4. WOODEN HANDLES 2 PCS
- # 5. SCREWS 8 PCS
- # 6. NUTS 4 PCS
- # 7. SCREW COVERS 4 PCS
- # 8. BATTERY BOX 1 PC

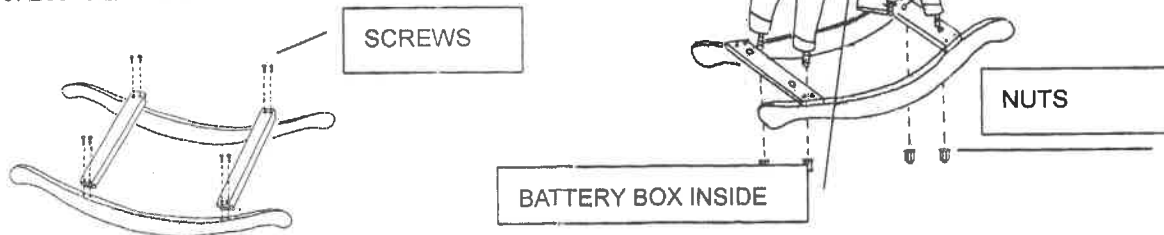

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1: ASSEMBLE THE ROCKER WITH THE SCREWS.

STEP 2: REMOVE THE PLASTIC SCREW COVERS FROM LEGS OF THE HORSE. FIX THE HORSE LEGS INTO THE HOLES ON ROCKER. INSTALL NUTS ON THE HORSE'S LEGS PROPERLY.

STEP 3: SCREW HANDLES TO THE TWO SIDES OF THE HORSE HEAD.

ATTENTION:

- ASSEMBLY BY AN ADULT.

- MAKE SURE THAT THE SCREWS ARE FIRMLY SCREWED.

- ADULT SUPERVISION REQUIRED IN USE. SHOES MUST BE WORN IN USE.

- THIS TOY IS DESIGNED TO CARRY ONLY ONE RIDER. NEVER USE NEAR STEPS, SLOPED DRIVE WAY, HILLS, ROADWAYS, SWIMMING POOLS OR OTHER BODIES OF WATER.

- INSPECT TOYS PERIODICALLY FOR LOOSE OR DAMAGED PARTS. REMOVE ALL TAGS AND PACKAGING BEFORE USE.

- NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE, DUE TO SMALL PARTS WHICH CAN BE SWALLOWED.

BATTERY BOX

THIS TOY IS BATTERY OPERATED. IT REQUIRES 2XAA BATTERY. (BATTERIES ARE NOT INCLUDED IN THE BOX).

STEP 1: TAKE THE BATTERY BOX OUT FROM THE POCKET AT THE BELLY OF THE HORSE.

STEP 2: OPEN THE BATTERY BOX WITH A SCREW DRIVER.

STEP 3: INSERT THE BATTERIES WITH CORRECT POLARITY.

STEP 4: REMOVE THE REUSABLE INSULATING STRIP.

STEP 5: PUT THE BATTERY BOX BACK TO THE POCKET AND CLOSE THE POCKET.

STEP 6: PRESS THE EARS OF THE HORSE FOR REAL HORSE SOUND.

ATTENTION:

- DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES ARE NOT TO BE MIXED.

- BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY.

- EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE TOY.

- REMOVE THE BATTERIES FROM THE TOY IF YOU DO NOT USE THE TOY FOR A LONG TIME.



KRAKPOL
UL. PRZEMYSŁOWA 26
32083 BALICE POLAND
www.krakpol.com


INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA: ZABAWKA POWINNA BYĆ ZŁOŻONA PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.

“WAŻNE!” PRZED UŻYCIEM PROSIMY PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ W CELACH INFORMACYJNYCH.
ZABAWKA DLA DZIECI: 3-5 LAT, PONIZEJ 19KG, ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI.


W KOMPLECIE:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. DŁUGIE DREWNIANE PŁOZY | 2SZT |
| 2. KRÓTKIE DREWNIANE LISTWY | 2SZT |
| 3. KOŃ | 1SZT |
| 4. DREWNIANE UCHWYTY (“RĄCZKI”) | 2SZT |
| 5. NAKRĘTKI MOTYŁKOWE I PODKŁADKI | 4SZT |
| 6. CZARNE OSŁONKI NA ŚRUBY | 4SZT |
| 7. POJEMNIK NA BATERIE | 1SZT |

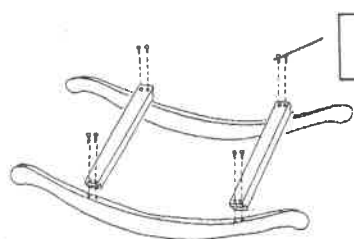

ŚRUBY

POJEMNIK NA BATERIE
W ŚRODKU

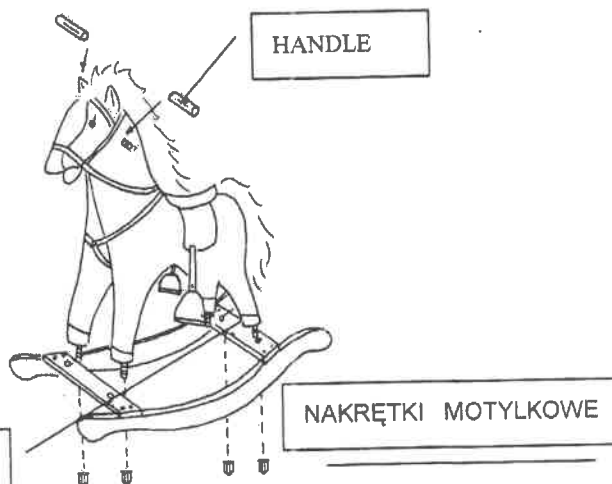

HANDLE

NAKRĘTKI MOTYŁKOWE

INSTRUKCJA MONTAŻU:

KROK 1: POŁĄCZ BUJAK ZA POMOCĄ ŚRUB. (DŁUGIE PŁOZY Z KRÓTKIMI LISTWAMI).

KROK 2: USUŃ PLASTIKOWE OSŁONKI NA ŚRUBY Z NÓG KONIA. WŁÓŻ NOGI W OTWORY NA BUJAKU.

NAŁÓŻ PODKŁADKI I PRZYKRĘĆ NAKRĘTKI MOTYŁKOWE DO OPORU.

KROK 3: PRZYKRĘĆ UCHWYTY (RĄCZKI) PO DWÓCH STRONACH GŁOWY KONIA.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

- PODCZAS ZABAWY WYMAGANY NADZÓR OSOBY DOROSŁEJ.
- W CZASIE ZABAWY DZIECKO MUSI MIEĆ ZAŁOŻONE OBUWIE..
- NA KONIU MOŻE JEŹDZIĆ TYLKO JEDNO DZIECKO. NIGDY NIE UŻYWAJ BLISKO SCHODÓW, NA POCHYŁYCH POWIERZCHNIACH, W POBLIŻU BASENÓW, INNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH, NA DROGACH PUBLICZNYCH.
- REGULARNIE SPRAWDZAĆ ZABAWKĘ CZY NIE JEST USZKODZONA LUB CZY NIE BRAKUJE JAKICHKOLWIEK CZĘŚCI.
- PRZED PODANIEM DZIECKU ZABAWKI, WYJMIJ JĄ Z OPAKOWANIA, USUŃ FOLIE I CZĘŚCI, KTÓRE NIE SŁUŻĄ DO ZABAWY.

INSTALACJA BATERII:

ZABAWKA NA BATERIE. WYMAGA UŻYCIA 2 BATERII TYPU „AA” (1,5V). (BATERII NIE DOŁĄCZONO).

KROK 1: WYJMIJ POJEMNIK NA BATERIE Z „KIESZENI” PRZY PASKU NA GRZBIECIE KONIA.

KROK 2: OTWÓRZ POJEMNIK UŻYWAJĄC ŚRUBOKRĘTA ODPOWIEDNIEGO TYPU.

KROK 3: WŁÓŻ BATERIE PRZY ZACHOWANIU ODPOWIEDNIEJ POLARYZACJI.

KROK 4: ZAMKNIJ POJEMNIK I PRZYKRĘĆ OSŁONĘ ŚRUBOKRĘTEM. WCIŚNIJ PRZYCISK :”ON”.

KROK 5: WŁÓŻ POJEMNIK Z POWROTEM DO “KIESZENI” I ZAMKNIJ JĄ.

KROK 6: NACIŚNIJ UCHO KONIA, ABY USŁYSZEĆ DŹWIĘK.

UWAGA:

- UŻYWAĆ TYLKO BATERII ZALECANEGO TYPU LUB RÓWNOWAŻNYCH. NIE MIESZAĆ ZA SOBĄ RÓŻNYCH TYPÓW BATERI LUB BATERII NOWYCH I UŻYWANYCH.
- BATERIE WKŁADAĆ Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEJ BIEGUNOWOŚCI..
- WYCZERPAŃE BATERIE WYJĄĆ Z ZABAWKI.
- WYJMIJ BATERIE GDY ZABAWKA NIE JEST W UŻYCIU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.



KRAKPOL
UL. PRZEMYSŁOWA 26
32083 BALICE POLAND
www.krakpol.com

INSTRUCTIONS & ASSEMBLAGE

ATTENTION : Ce cheval à bascule doit être assemblé exclusivement par un adulte.

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Présence de petits éléments détachables pouvant être ingérés.


Conserver cette notice pour les informations y figurant.

“IMPORTANT!”

- Bien prendre connaissance de toutes ces informations avant la 1ère utilisation
- Peut supporter un poids maximal de : 19kgs
- Age conseillé : de 3 à 6 ans

CETTE BOITE CONTIENT :

# 1. BASCULES EN BOIS	2PCS
# 2. BARRES DE SUPPORT	2PCS
# 3. CHEVAL	1PC
# 4. POIGNEES EN BOIS	2PCS
# 5. ECROUS-PAPILLON	4PCS
# 6 VIS	4PCS
#7. BOITIER A PILES	1PCS

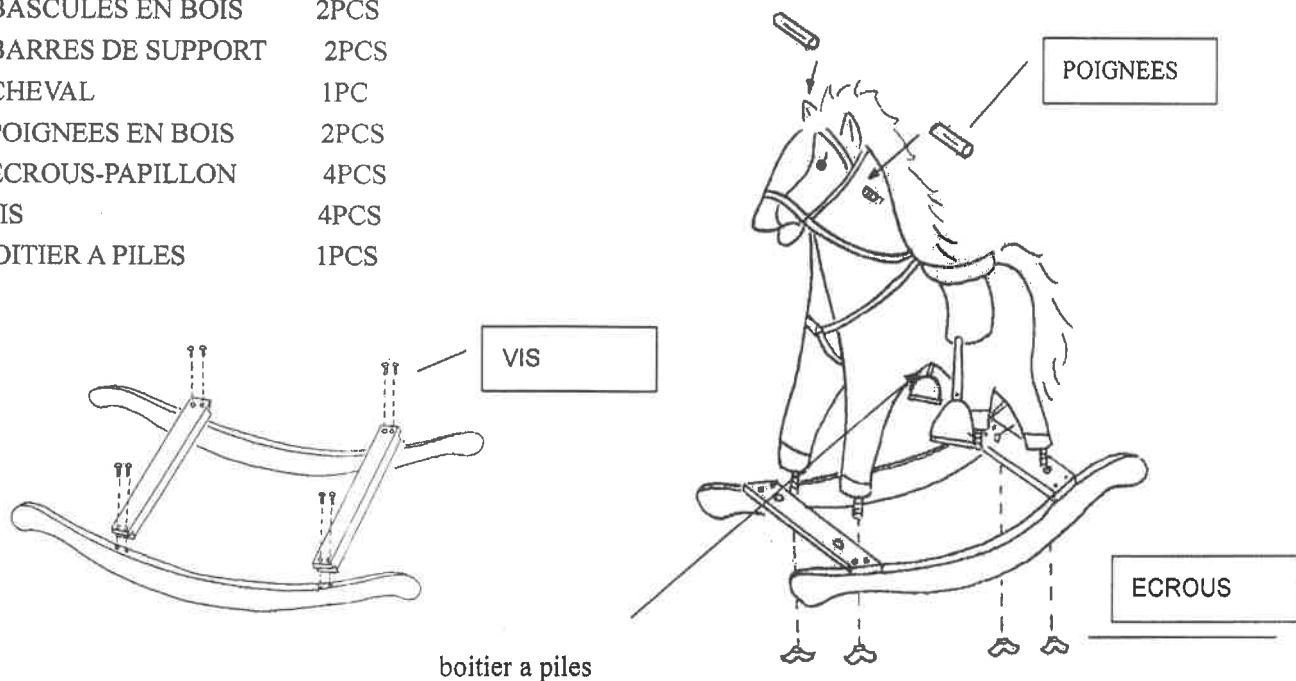

- ASSEMBLAGE

1. Assemblez les bascules et les barres de support en bois à l'aide des vis fournies.
2. Retirez les caches en plastique des vis des jambes du cheval. Fixez ensuite les jambes du cheval aux trous sur les 2 bascules. Fixez et serrez les écrous-papillon.
3. Vissez les poignées sur les 2 côtés de la tête du cheval.

TRES IMPORTANT :

- TOUJOURS SURVEILLER L'ENFANT LORSQU' IL JOUE AVEC LE CHEVAL A BASCULE
- L'ENFANT DOIT GARDER SES CHAUSSURES DURANT L'UTILISATION
- CE JOUET EST PREVU POUR NE PORTER QU'UN SEUL ENFANT A LA FOIS.
- NE PAS UTILISER CE JOUET A L'EXTERIEUR,
- NE PAS UTILISER CE JOUET DE MANIERE TROP INCLINEE
- NE PAS JOUER AVEC LE CHEVAL A BASCULE PRES D'UNE PISCINE OU D'UNE SOURCE D'EAU IMPORTANTE
- VERIFIEZ LA SOLIDITE DU CHEVAL A BASCULE DANS SON INTEGRALITE AVANT CHAQUE UTILISATION PAR L'ENFANT
- RETIRER TOUTES LES ETIQUETTES OU BADGES AVANT UTILISATION.

- **BOITIER A PILES :**

Ce cheval à bascule fonctionne avec 2 piles R6 (AA) non incluses.

L'installation et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte :

1. Sortez le boîtier de la poche intérieure située sous le ventre du cheval
2. Ouvrez le boîtier à l'aide d'un tournevis et disposez les piles en respectant la polarité
3. Refermez et revissez le boîtier correctement à l'aide d'un tournevis avant de le replacer à l'intérieur de la pochette .
5. Enfin, appuyez sur les oreilles du cheval pour activer le son.

ATTENTION :

- Les piles neuves et usées ne doivent pas être mélangées
- Insérez les piles en respectant la polarité
- Les piles usées doivent être retirées du boîtier
- Retirez les piles du jouet après usage ou lors de longues absences d'utilisation
- Ne pas mettre le jouet en contact avec l'eau



KRAKPOL UL. PRZEMYSŁOWA 26
32083 BALICE POLAND
www.krakpol.com

Anleitung



Warnung: Dieses Spielzeug ist nicht von Erwachsenen zu benutzen.

Erstickengefahr – kleine teile, nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig bevor Sie das Spielzeug benutzen.

Inhalt der Lieferung:

- Holzstäbe (lang) 2 x
- Holzstäbe (kurz) 3 x
- Pferd 1 x
- Holzgriffe 2 x
- Schrauben 8 x
- Flügelmuttern und Unterlegscheiben 4 x
- Schraubenabdeckung (schwarz) 4 x
- Batterie Box 1x

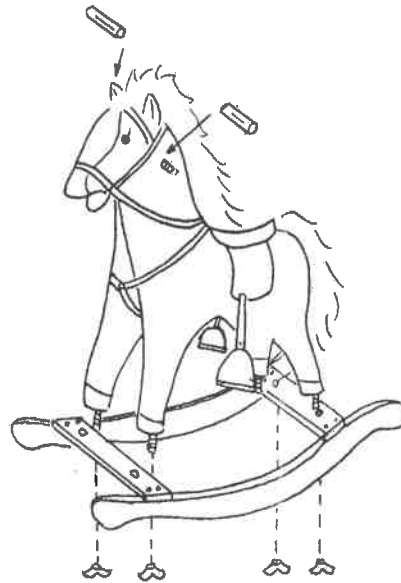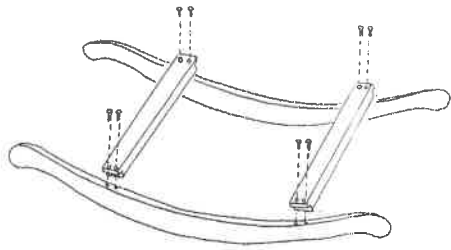

Aufbauanleitung

1. Befestigen der Schaukel mit den Schrauben
2. Befestigen der Pferdebeine in den Löchern der Schaukel mit Hilfe der Flügelmutter und Unterlegscheiben
3. Anschrauben der Handgriffe an den Kopf des Pferdes

Achtung!

Das Spielzeug muss korrekt aufgebaut werden um eine optimale Sicherheit zu garantieren. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Muttern fest und sicher angebracht wurden und nicht hervorschauen. Eine regelmäßige Kontrolle aller beweglichen Teile ist unbedingt erforderlich.

Batterie Box

Dieses Spielzeug ist batteriebetrieben durch 3 x AA Batterien. (nicht enthalten)

1. Entnehmen Sie die Batteriebox aus der Tasche im Bauch des Pferdes.
2. Öffnen Sie die Batteriebox mit einem Schraubendreher.
3. Legen Sie die Batterien entsprechend der Polung ein.
4. Verschließen Sie die Batteriebox mit dem Schraubendreher und stellen Sie den
5. Legen Sie die Batteriebox zurück und schließen Sie die Tasche.
6. Drücken Sie die Ohren des Pferdes – es macht realistische Pferdegeräusche.

Achtung!

- verschiedene Batterietypen, alte und neue Batterien bitte nicht mischen
- Batterien müssen entsprechend der Polung eingelegt werden
- Ausgelaufene Batterien sind zu entfernen
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Spielzeug wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen



KRAKPOL UL. PRZEMYSŁOWA 26
32083 BALICE POLAND
www.krakpol.com

